VITA SMART.FIRE
Instructions pour effectuer une mise à jour du logiciel

Chère utilisatrice VITA SMART.FIRE,
cher utilisateur VITA SMART.FIRE,

nous vous informons de la nouvelle mise à jour du logiciel de votre
VITA SMART.FIRE et vous invitons à mettre à jour le logiciel sur votre appareil en suivant les instructions ci-dessous.

Si vous avez des questions ou des suggestions, nous nous tenons à votre disposition aux coordonnées suivantes :

Tél. : 0049 77 61 / 562 – 101, -105 ou -106
Fax : 0049 77 61 / 562 – 102
Courriel : instruments-service@vita-zahnfabrik.com

Avec nos sincères salutations,
VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
SAV appareils

Procédure générale

- Télécharger une nouvelle mise à jour logicielle depuis le site VITA ou télécharger une mise à jour depuis Update-Messenger après avoir reçu un message de ce dernier.
- Enregistrer la mise à jour logicielle sur une clé USB.
- Faire une copie de sauvegarde de vos propres profils sur une autre clé USB.
- Installer la mise à jour logicielle pour VITA SMART.FIRE.
- Vérifier la version du logiciel dans vPad.
- Dans la vPad, dans les paramètres figurant sous les données de l'appareil, vérifier si la version du logiciel est actualisée.
- Enregistrement dans le VITA Update-Messenger

Conditions à remplir pour le téléchargement et l'installation

- Accès Internet
- Clé USB vide

Pour assurer une visibilité globale des mises à jour, une mise à jour correspondante du four portant le même numéro de version logicielle est associée à chaque mise à jour de l'appareil vPad. Vous trouverez ainsi deux fichiers de mise à jour que vous devez transférer ensemble sur la clé USB, puis installer.

1. Téléchargement de la nouvelle mise à jour logicielle sur Internet et enregistrement sur une clé USB		
Étape	**Saisie par l'utilisateur**	**Fonction**
1.1	Appelez l'appareil souhaité sous Produits->Fours-> sur le site VITA et téléchargez la mise à jour correspondante sous Téléchargements. Choisissez la mise à jour qui correspond au numéro de série de votre vPad.	
1.1.1	Faites un double-clic sur la langue de votre choix. Le téléchargement de la mise à jour s'effectue.	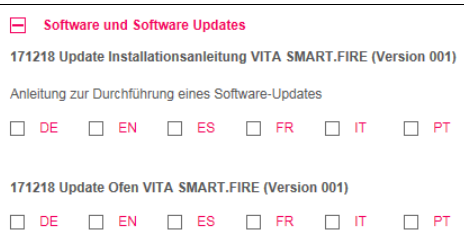
1.1.2	**Solution alternative :** cliquez sur le lien « Choisir téléchargement pour VITA SMART.FIRE, version xxxxxx » dans Update-Messenger.	
1.2	Sélectionnez « Enregistrer » -> « Enregistrer sous ». (Dans l'aperçu, à droite, vous apercevez l'interface de Windows 7 ; l'apparence peut différer en fonction de la version de Windows).	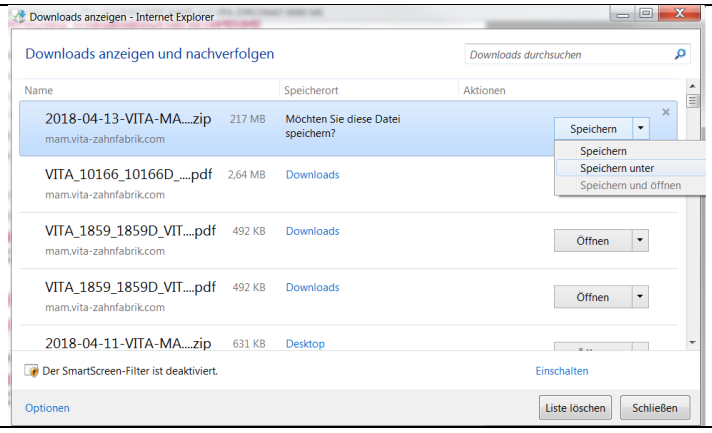

1.3	Enregistrez le fichier de mise à jour encore compressé (fichier .zip) directement sur une clé USB vide (lecteur de clé USB : support amovible).	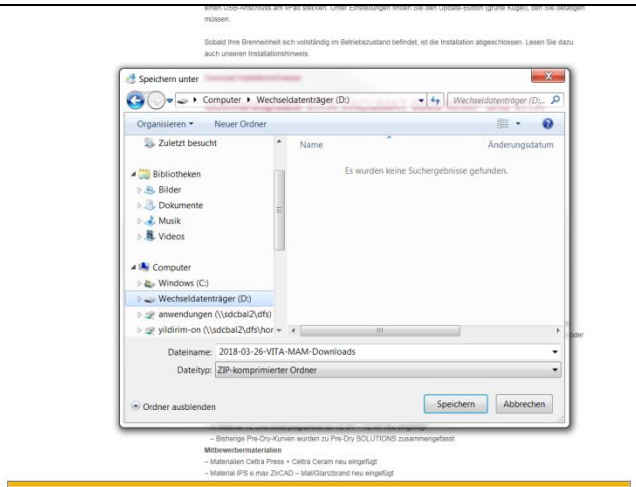 
1.4	Double-cliquez sur le dossier téléchargé.	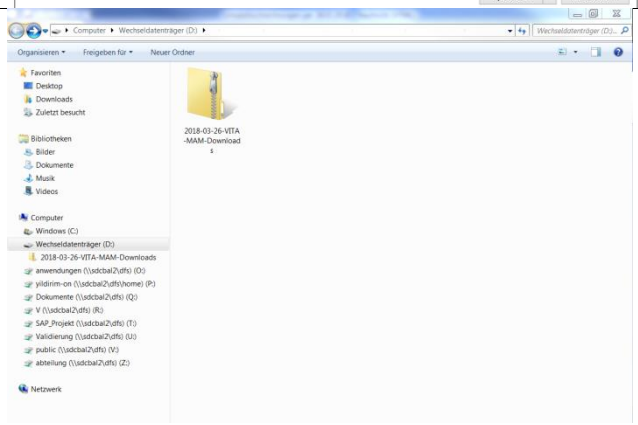
1.5	Copiez les fichiers de mise à jour.	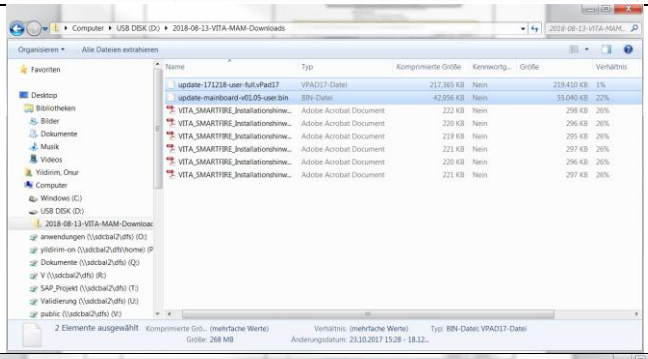
1.6	Collez les fichiers copiés à la racine du support amovible.	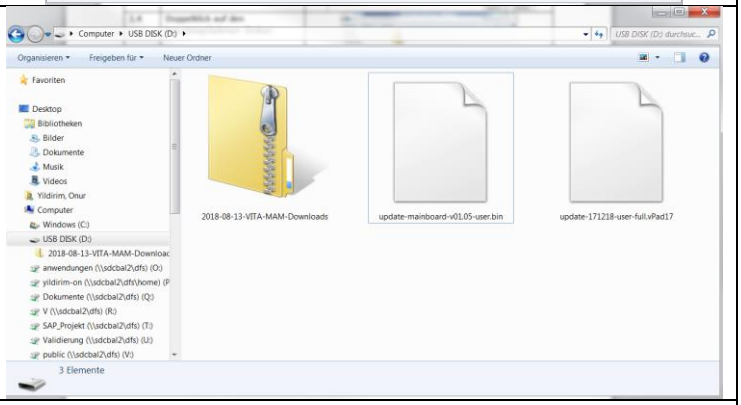
1.7	Retirez la clé USB de l'ordinateur.	

2. Réalisation d'une copie de sauvegarde de votre ou de vos bureaux		
Étape	**Saisie par l'utilisateur**	**Fonction de l'appareil**
2.1	Allumez l'appareil avec l'interrupteur principal.	Le four exécute une marche de référence.
2.2	Branchez une clé USB **vide** sur la VITA vPad.	
2.3	Appuyez sur la touche .	
2.4	Sélectionnez le dossier « Bureaux ».	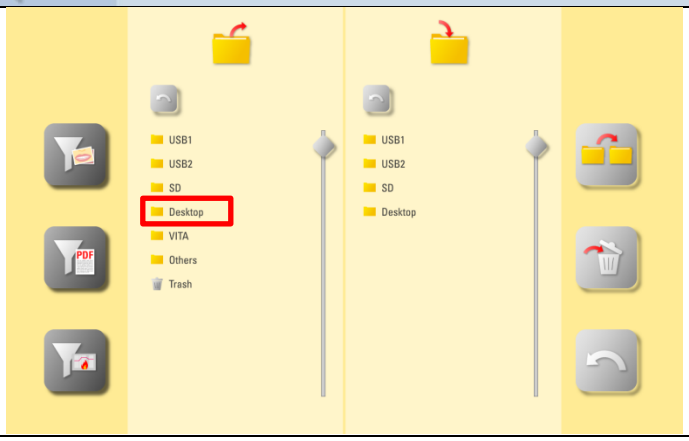

2.5	Sélectionnez le ou les bureaux à exporter. Sélectionnez ensuite le port USB.	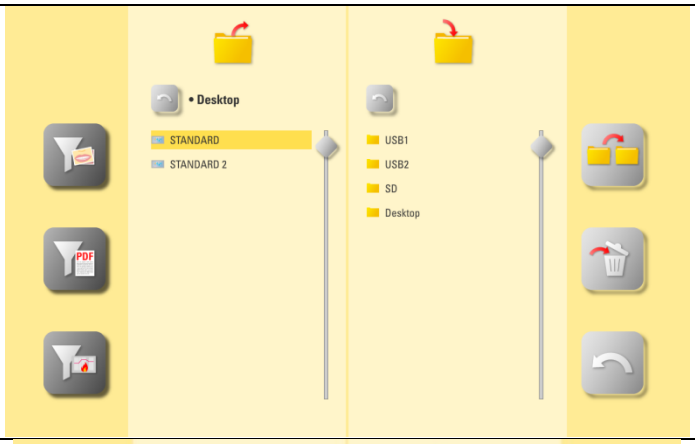
2.6	Exportez le ou les bureaux sur la clé USB avec la touche .	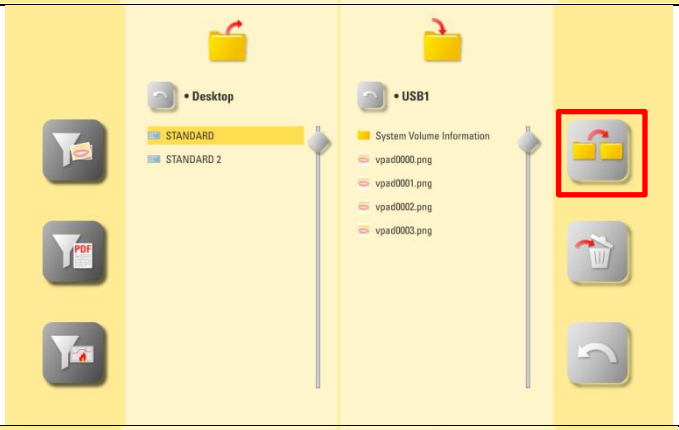
2.7	Le bureau est maintenant sur la clé USB. La clé USB peut maintenant être retirée.	

3. Installation des fichiers de mise à jour		
Observation importante : **la tête du four doit être en position haute et aucun programme (y compris la fonction de veille) ne doit être actif.**		
Étape	**Saisie par l'utilisateur**	**Fonction de l'appareil**
3.1	Insérez la clé USB où figurent les fichiers de mise à jour dans l'un des ports USB.	
3.2	Appuyez sur la touche Paramètres.	

3.3	Appuyez sur la touche Update (Mise à jour)	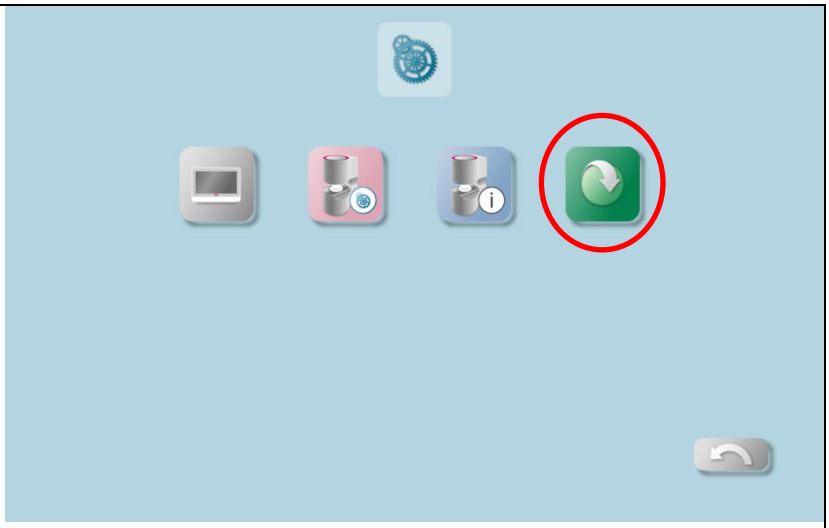
3.4	Un message s'affiche lorsque la mise à jour est terminée. Confirmez le message par .	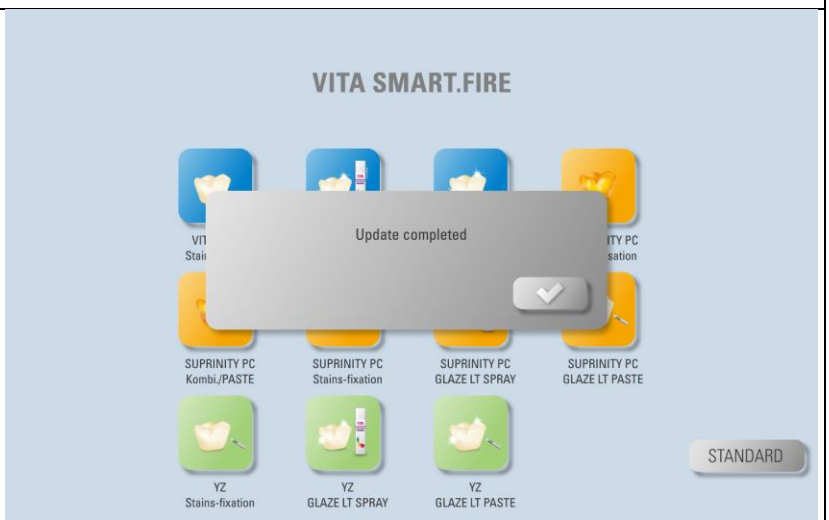
3.5	Vous devez ensuite indiquer si vous souhaitez remplacer le « STANDARD-Desktop » (Bureau standard) actuel par le « STANDARD-Desktop » actualisé *Remarque : si le « STANDARD-Desktop » actuel est remplacé, toutes les modifications que vous aurez apportées à ce bureau seront perdues.*	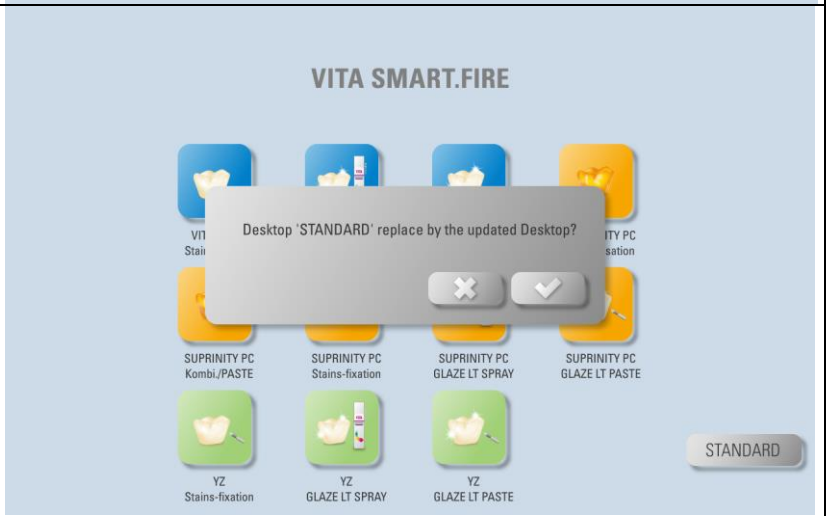

3.6	Vous devez ensuite indiquer si vous souhaitez remplacer le « STANDARD 2-Desktop » (Bureau standard) actuel par le « STANDARD 2-Desktop » actualisé *Remarque : si le « STANDARD 2-Desktop » actuel est remplacé, toutes les modifications que vous aurez apportées à ce bureau seront perdues.*	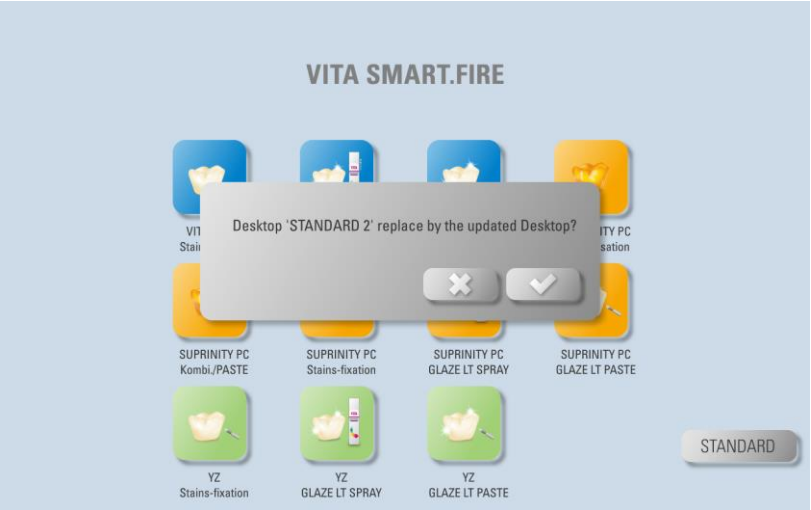

Observation importante
Pendant toute la procédure d'installation il faut laisser la clé USB en place et n'activer aucune touche !

L'installation est terminée lorsque la température réelle dans l'enceinte de cuisson s'affiche à nouveau.

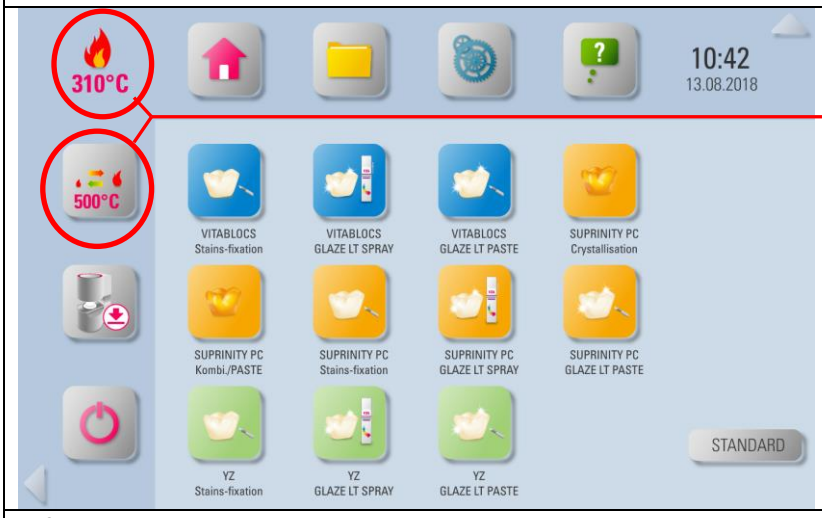

ATTENTION

La température réelle dans l'enceinte de cuisson ainsi que la température de veille préréglée doivent être affichées !

Si « 0 °C » est affiché pour ces deux valeurs, l'installation de la mise à jour n'est pas encore terminée !

Information:

Si, à la suite de l'activation de la touche , le message « *Aucune mise à jour trouvée* » s'affiche, confirmer alors ce message et actionner de nouveau la touche .

Si la remarque « Aucune mise à jour trouvée » réapparaît une seconde fois, la mise à jour est destinée à un autre type de vPad ou le logiciel n'est pas plus récent que la version logicielle installée.

4. Vérification de la version du logiciel dans vPad		
Étape	**Saisie par l'utilisateur**	**Fonction de l'appareil**
4.1	Appuyez sur la touche .	
4.2	Appuyez sur la touche .	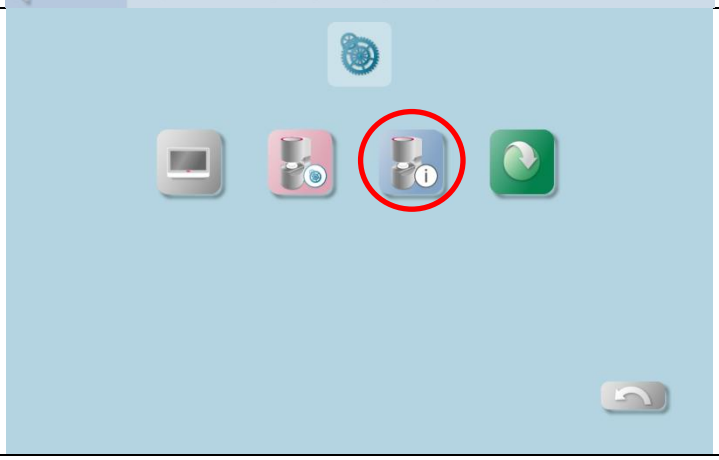

4.3	Veuillez vérifier à l'aide de la version du logiciel, si le nouveau logiciel a été correctement installé. Si la version actuelle ne s'affiche pas, il faut répéter la mise à jour !	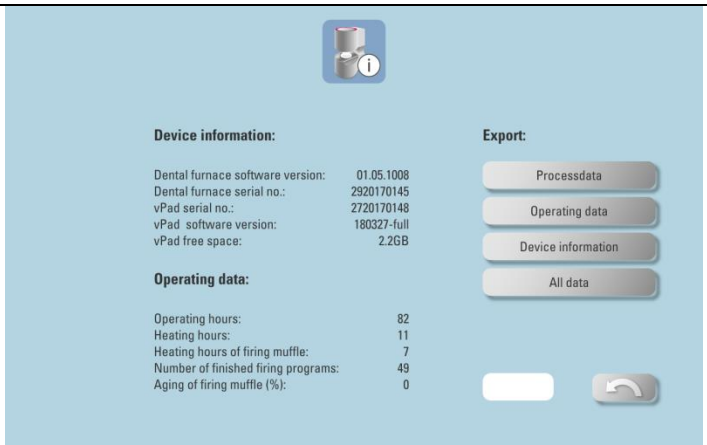

5. Réimportation de son ou ses bureaux		
Étape	**Saisie par l'utilisateur**	**Fonction de l'appareil**
5.1	Insérez la clé USB où figurent le ou les bureaux précédemment sauvegardés dans le VITA vPad.	
5.2	Appuyez sur la touche .	

5.3	Choisissez le port USB.	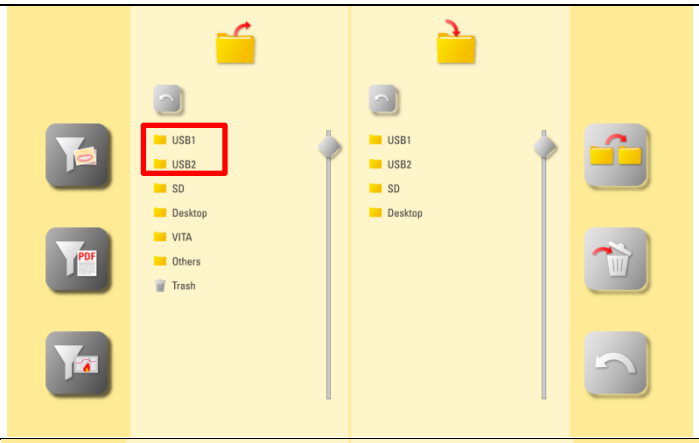
5.4	Sélectionnez « Exporter bureau ».	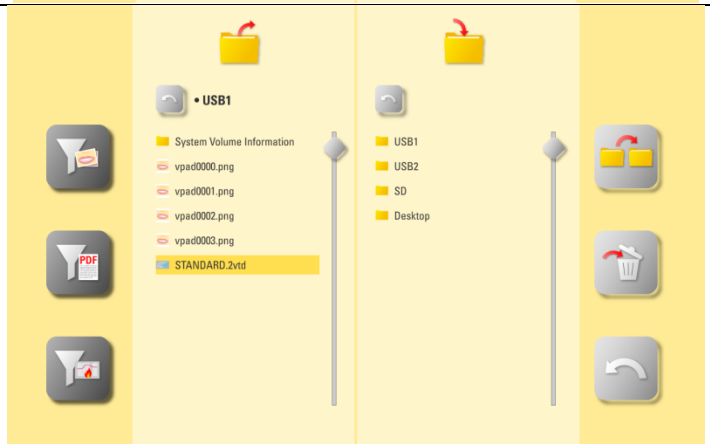
5.5	Sélectionnez le dossier du bureau.	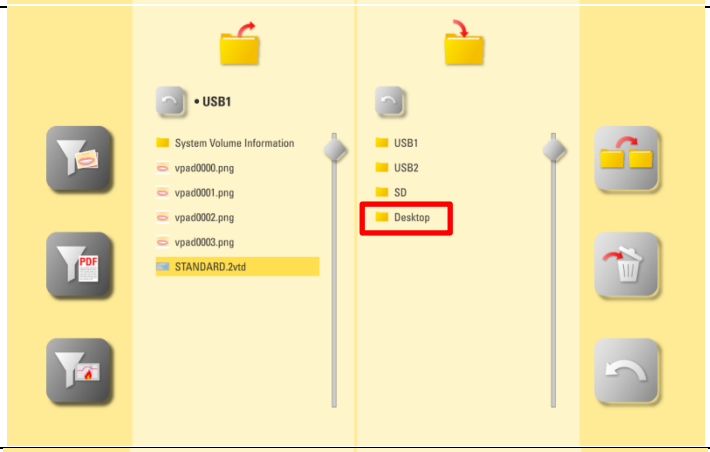
5.6	Appuyez sur la touche  pour importer le bureau.	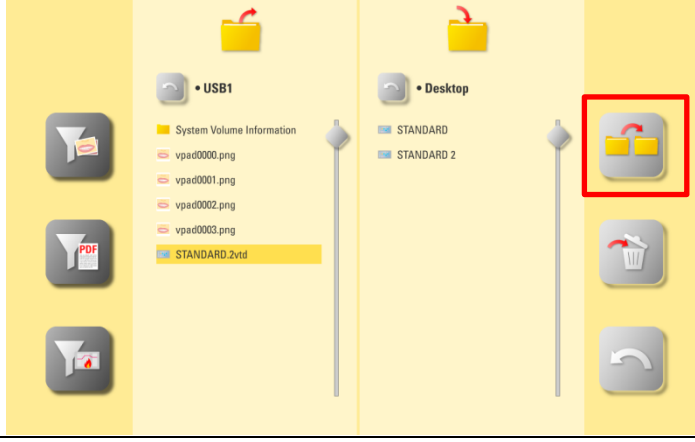
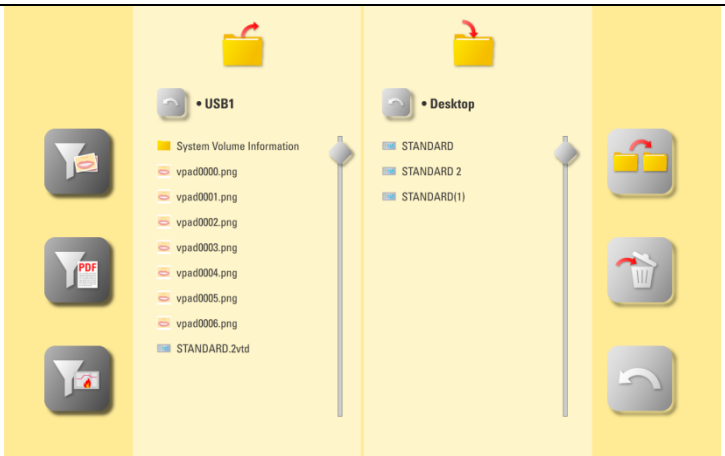
5.8	Le bureau a été importé dans le vPad.