




Mit dem einzigartigen VITA SYSTEM 3D-MASTER werden alle natürlichen Zahnfarben systematisch bestimmt und vollständig reproduziert.

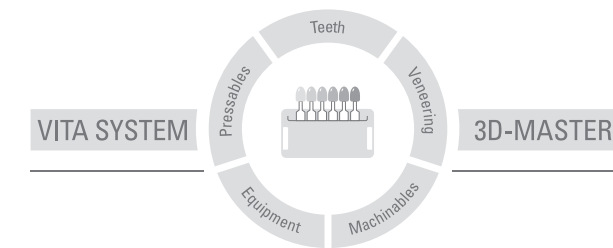

Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht vertraglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird. Im Übrigen ist unsere Haftung für die Richtigkeit dieser Angaben unabhängig vom Rechtsgrund und, soweit gesetzlich zulässig, in jedem Falle auf den Wert der gelieferten Ware lt. Rechnung ohne Umsatzsteuer begrenzt. Insbesondere haften wir, soweit gesetzlich zulässig, in keinem Fall für entgangenen Gewinn, für mittelbare Schäden, für Folgeschäden oder für Ansprüche Dritter gegen den Käufer. Verschuldensabhängige Schadensersatzansprüche (Verschulden bei Vertragsabschluss, pos. Vertragsverletzung, unerlaubte Handlungen etc.) sind nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gegeben. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes.
Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 09.14


Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik ist nach der Medizinprodukteverordnung zertifiziert und folgendes Produkt trägt die Kennzeichnung CE
VITA V60 i-Line®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)

19850 - 0914 (1) S - Version 02



Stand 09.14

VITA shade, VITA made. **VITA**

VITA V60 i-Line® – Ein echter Klassiker ohne Kompromisse.



In den Bereichen Dentalkeramik und Dentalkeramikbrennöfen steht VITA für höchste Qualität und bewährte Technik. Mit dem VITA V60 i-Line trägt VITA diesen Werten konsequent Rechnung. Der VITA V60 i-Line ist die Fokussierung auf zwei zentrale Aspekte: hervorragende Brennergebnisse über einen langen Zeitraum und Bedienerfreundlichkeit.

Bei der Entwicklung dieses Dentalbrennofens spielte ein auf das Wesentliche reduzierter Funktionsumfang sowie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis eine Rolle. Der VITA V60 i-Line überzeugt mit Touchdisplay, selbsterklärender Bedieneroberfläche und der bekannten langlebigen VITA Quarzglaswanne für perfekte Brennergebnisse. Das stabile Metallgehäuse sowie die integrierten Ablagetische sind äußerst belastbar und unempfindlich.

Der VITA V60 i-Line wurde auf Grundlage von weltweiten Kundenbefragungen und der jahrzehntelangen Erfahrung der VITA Forschungs- und Entwicklungsabteilung entwickelt. Entstanden ist ein Gerät, das alle Erwartungen erfüllt, die Sie an einen Keramikbrennofen stellen.

VITA V60 i-Line® – Ihre Vorteile



Hervorragende Brennergebnisse



Besonders benutzerfreundliche Basis-, Service- und Kontrollprogramme

1. Benutzerfreundlich: das Touchdisplay und die selbsterklärende Menüführung erleichtern die Arbeit mit dem VITA V60 i-Line sehr. Das minimalistische Design und die robuste Technik lenken den Fokus auf eine zentrale Funktion: zuverlässige Brandführung.

2. Aufstellen & loslegen: keine aufwändigen Montageprozesse – einfach anschließen, einschalten und mit dem Arbeiten beginnen!

3. Made in Germany: höchste Ingenieurskunst und optimale Qualität.

4. VITA Qualität: Verwendung hochwertigster Materialien und Bauteile mit nur einem Ziel: kompromissloser Zuverlässigkeit!

5. Servicefreundlich: modularer Aufbau, einfacher Zugang zu allen Verschleißteilen und eine konkurrenzlose Ordnung erleichtern den Service und senken Ihre Kosten.

6. Hochleistungskeramikbrennofen: ein echtes Arbeitstier. Äußerst robust, integrierte Stromschwankungsabsicherung und besonders langlebige VITA Quarzglaswanne.

7. Reduziert auf das Wesentliche: ein klassisches und bewährtes Ofenkonzept, welches bewusst auf kostspielige Zusatzfunktionen verzichtet. Dieses Gerät konzentriert sich auf seine Basisfunktion, absolut zuverlässig.



VITA V60 i-Line® – Technische Daten und Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Geeignet für alle dentalkeramischen Brände (auch Lithiumdisilikatkeramik und VITA SUPRINITY)
- Service- und automatische Steuerungs- und Überwachungsprogramme wie bspw. automatischer Temperaturkalibrierung vor dem Programmstart (VITA AutoAdjust), automatischer Temperatur- und Vakuumkontrolle sowie Brenndatenspeicher
- kurzfristige Überbrückung von Schwankungen in der Energieversorgung
- einstellbare Vakuumhaltezeiten
- Liftüberwachung
- Individuell einstellbare Liftpositionen für Vortrocken- und Langzeitabkühlungsprozesse
- Integriertes Schnellabkühlungsprogramm
- VITA Energy Efficiency für TÜV-zertifizierte Energieeffizienz

Technische Daten	
Breite	260 mm
Tiefe	420 mm
Höhe	570 mm
Gewicht	18 kg
Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Brennkammerdurchmesser	90 mm
Brennkammerhöhe	55 mm
Maximale Brenntemperatur	Max. 1200°C
Energieversorgung	230 Volt, 50 Hz oder 100/110 Volt, 50/60Hz
Maximale Energieaufnahme	Max. 1,5 kW
Klassifizierung	Sicherheitsklasse 1

